




le cadre sprang

montage et utilisation

Félicitations sur l'acquisition de votre nouveau cadre.

Il a été conçu par un effort coopératif entre l'instructeur et les étudiants


Montage

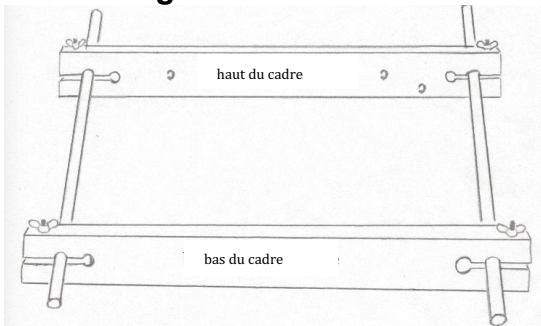

Insérer les tourillons dans les trous extérieurs en haut et en bas du cadre.

Les œillets à chaque bord du cadre doivent faire face l'un à l'autre. Ils tiennent les tiges et les tiges tiennent la chaîne.

Parties du cadre

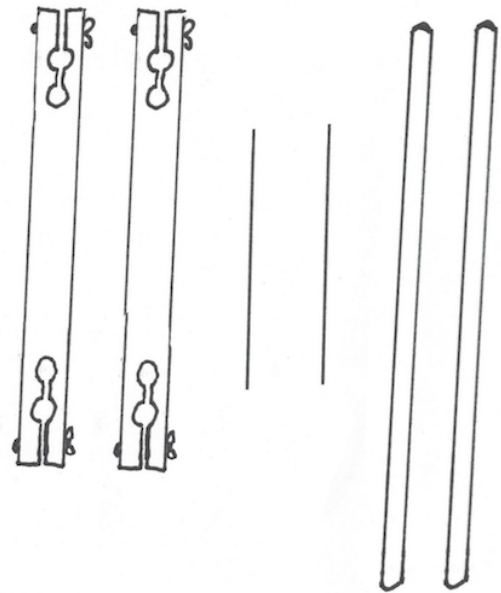


Le cadre se comporte de 6 morceau
 2 morceaux pour haut et bas
 2 tourillons
 2 tiges




Ourdir le cadre sprang

.Les morceau de haut et bas ont 3 œillets chaque.
On les nomme A, B, et C.

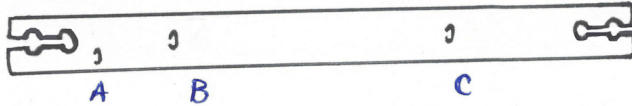

La tige a deux bouts, on les nomme Y at Z.
Placer un élastique autour d'une bout, proche au bout Z

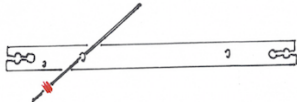


Pour preparer à ourdir, glisse Y a partir du œillet B
Glisse jusque à que l'élastique touche œillet B.




Racole Z à travers A.
L'élastique garde la tige en place.

Fait la même chose à l'autre bout du cadre.

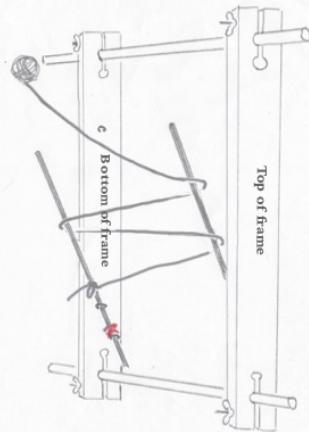

Maintenant ourdir votre cadre entre les deux tiges.
Carol aime tourner sa cadre de côté pour travailler confortablement.

La tige s'assoit dans seulement deux œillets à la fois.



Pour tenir la chaîne pendant que vous travaillez,
glisse Z hors du A
et fait entrez par C.

NOTEZ

Il faut plier les tiges légèrement afin de les glisser dans la cadre et aussi pour enlever.
C'est un dispositif de sécurité qui empeche que les tiges ne sort pas sans permission pendant que vous travaillez.

Prenez soin de le faire sans serrer !!!!

